
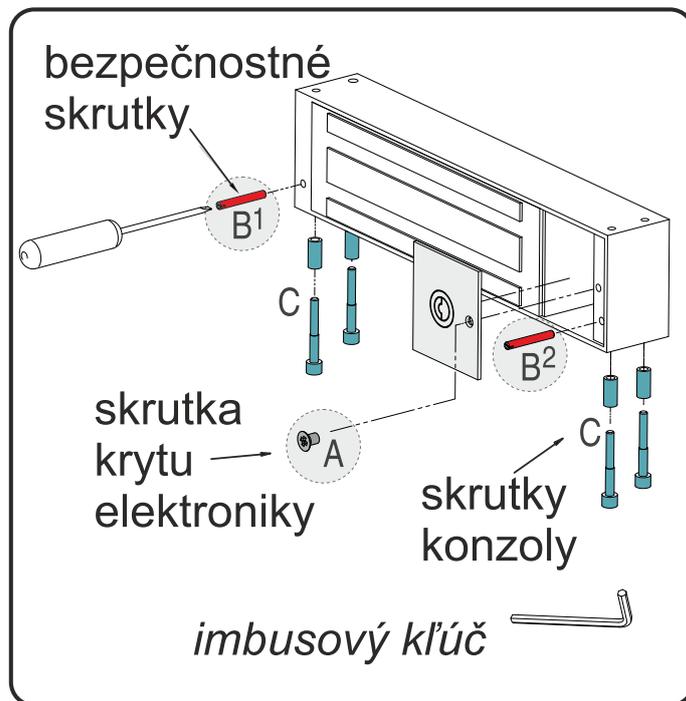


AKO DEMONTOVAŤ KONZOLU Z ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU MEX



Elektromagnetické zámky série MEX sú určené pre povrchovú montáž a dodávajú sa spolu s konzolou. Konzolu je potrebné pred inštaláciou zámku demontovať - oddeliť ju od tela magnetu a inštalovať ju ako prvú časť elektromagnetického zámku. K oddeleniu konzoly je potrebné niekoľko úkonov, na ktoré je potrebný tenký plochý skrutkovač, krížový skrutkovač a imbusový kľúč.

Poznámka: Na fotkách v tomto materiály je vyobrazený elektromagnetický zámok model MEX 630 (2x300 kg). Orientácia a umiestnenie zámku na fotkách nemusí byť úplne totožná s nákrešom vpravo.

1. Uvoľnite skrutku krytu elektroniky A a kryt dajte dole. Použite krížový skrutkovač.


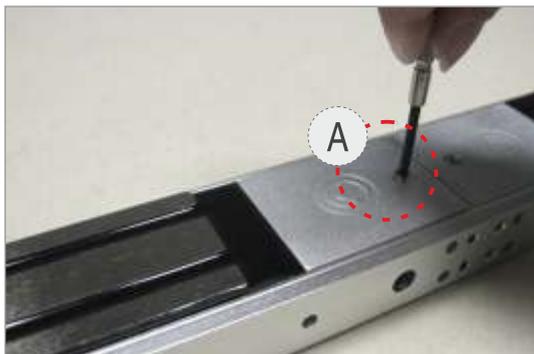


2. Uvoľnite a vytiahnite bezpečnostné skrutky B1 a B2. Použite tenký plochý skrutkovač.

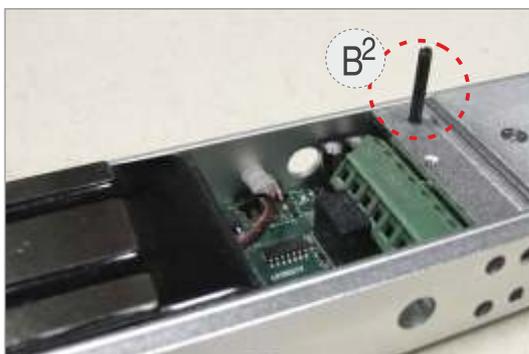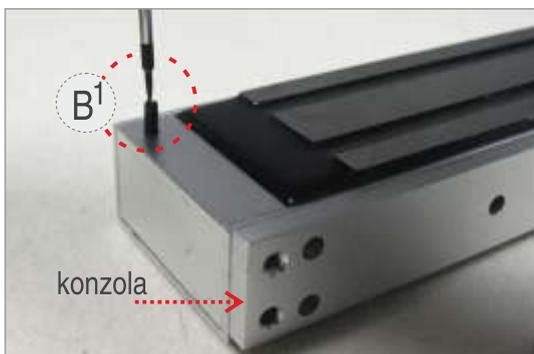

Skrutka B1 je voľne dostupná, nachádza sa na kraji tela magnetu, skrutka B2 je dostupná po otvorení krytu elektroniky.


3. Na oddelenie konzoly od tela elektromagnetu uvoľnite skrutky konzoly C pomocou imbusového kľúča. Skrutky len uvoľnite, nevyťahujte ich.

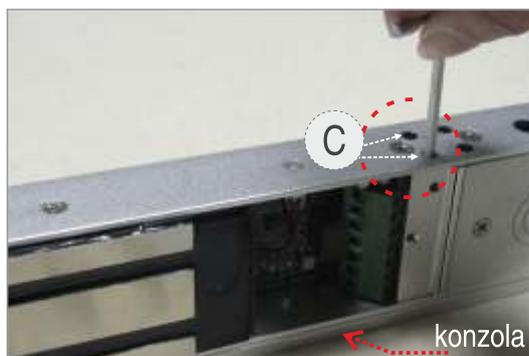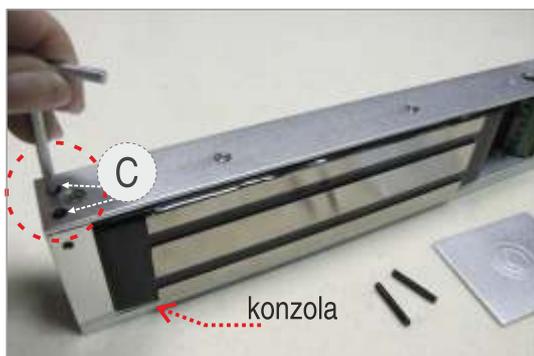

Konzola je upevnená k magnetu 4 skrutkami (pri MEX630, ktorý sa skladá z 2 magnetov je počet skrutiek 8).

Skrutky povoľte zo strany, kde nie je konzola.

4. Po uvoľnení skrutiek C odpútajte konzolu od tela magnetu.

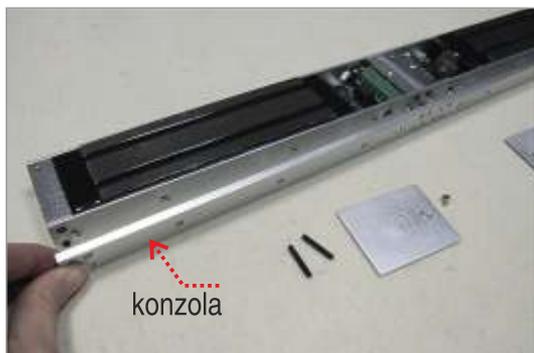


Takto uvoľnenú konzolu je možné inštalovať pomocou montážnych skrutiek na zvolené miesto - pevný rám dverí. Materiál, na ktorý je konzola pripevnená musí byť dostatočne pevný, aby vydržal váhu tela magnetu, ktorý bude ku konzole pripevnený a zároveň zabezpečovaciu silu magnetu, t.j. silu tlaku alebo ťahu, ktorý môže byť vyvíjaný na zabezpečené dvere (záмок je v aktívnom stave - je k nemu privádzaný prúd).

AKO PRIPEVNIŤ TELO MAGNETU SPÄŤ KU KONZOLE INŠTALOVANEJ NA DVEROVOM RÁME

Po naištalovaní konzoly na dverový rám je k nej potrebné pripevniť telo elektromagnetického zámku.

1. Pre upevnenie tela magnetu ku konzole dotiahnite skrutky konzuly C pomocou imbusového kľúča.
2. Potom zaskrutkujte bezpečnostné skrutky B1 a B2.
3. Nasadíte kryt elektroniky a dotiahnite skrutku A.

Kompletný postup inštalácie a zapojenia nájdete v návode k elektromagnetickému zámku.

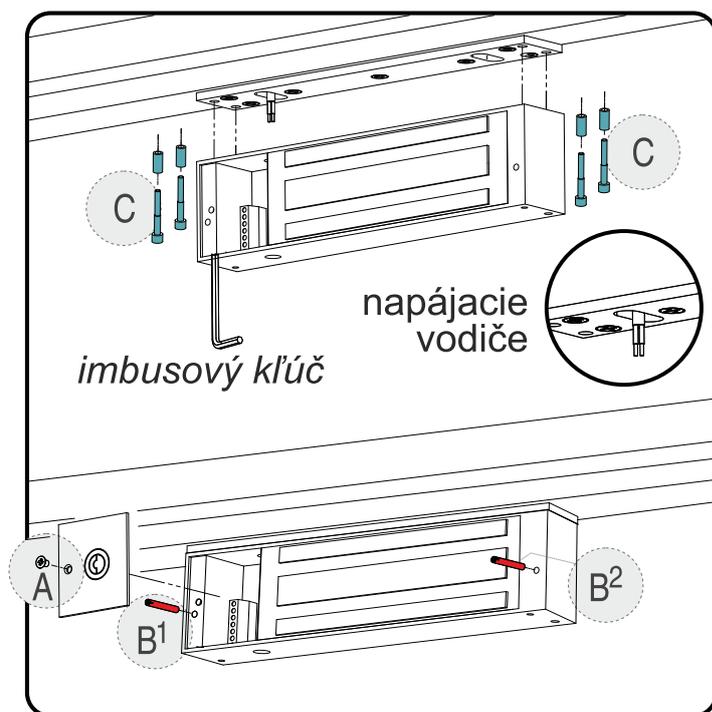

Poznámka:

Tieto pokyny sú určené pre elektromagnetické zámky série MEX: MEX 400, MEX 430, MEX 630, MEX 730.

Účelom pokynov nie je nahradiť montážny návod, ale uviesť doplňujúce informácie, ktoré napomôžu ku kvalitnej a bezpečnej montáži elektromagnetických zámkov.